Manuel d’installation du support de la caméra 360° TruVision

P/N 1072843A-FR • REV 1.0 • ISS 25SEP14

Copyright © 2014 United Technologies Corporation

Interlogix fait partie de UTC Building & Industrial Systems, une unité de United Technologies Corporation. Tous droits réservés.

Marques et brevets Il est possible que les noms de marque utilisés dans ce document soient des marques commerciales ou déposées des fabricants ou fournisseurs de leurs produits respectifs.

Certification

N4131



2002/96/EC (directive sur les WEEE) : les produits comportant ce symbole ne peuvent pas être mêlés aux déchets municipaux non assujettis au tri sélectif au sein de l'Union européenne. Il convient donc de les remettre au fournisseur local au moment de l'achat d'un nouvel équipement équivalent ou de les déposer auprès d'un point de collecte approprié. Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous à l'adresse www.recyclethis.info.

Coordonnées Pour obtenir nos coordonnées, rendez-vous à l'adresse www.utcfireandsecurity.com ou à l'adresse www.utcfssecurityproducts.eu.

Sommaire

Introduction 1

Descriptions du support 2
Boîtier arrière arrondi pour caméra 360° TruVision (TVF-BBM) 2
Boîtier arrière incliné pour caméra 360° TruVision (TVF-WBM) 2
Base pour caméra 360° TruVision (TVF-CBM) 3
Support en col de cygne pour caméra dôme TruVision (TVD-SNB) 3
Support suspendu pour caméra dôme TruVision (TVD-PPB) 3

Installation de la caméra 360° 4
Montage de la caméra 360° sur un boîtier arrière arrondi 4
Montage de la caméra 360° sur un boîtier arrière incliné 5
Montage de la caméra 360° sur un support en col de cygne 7
Montage de la caméra 360° sur un support suspendu 8

Caractéristiques techniques 10

Informations relatives au filetage du tube 10

Introduction

Ces instructions d'installation se rapportent aux supports des caméras 360° TruVision.

Modèles

Réf	Description
TVF-BBM	Boîtier arrière arrondi pour caméra 360° TruVision, orifice pour câbles, compatible avec les boîtiers de raccordement, métal, intérieur et extérieur
TVF-WBM	Boîtier arrière incliné pour caméra 360° TruVision, orifice pour câbles, compatible avec les boîtiers de raccordement, métal, intérieur et extérieur
TVF-CBM	Base pour caméra 360° TruVision (à utiliser en association avec le support suspendu TVD-PPB ou le support mural TVD-SNB)
TVD-SNB	Support en col de cygne pour caméra dôme TruVision
TVD-PPB	Support suspendu pour caméra dôme TruVision

Contenu

L'emballage contient les éléments suivants :

- Support
- Accessoires d'installation
- Vis

Déballage

Vérifiez le contenu de l'emballage pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

Remarque : pour des raisons de sécurité, la surface de montage doit être en mesure de supporter trois fois le poids total du support et de la caméra.

Descriptions du support

Boîtier arrière arrondi pour caméra 360° TruVision (TVF-BBM)

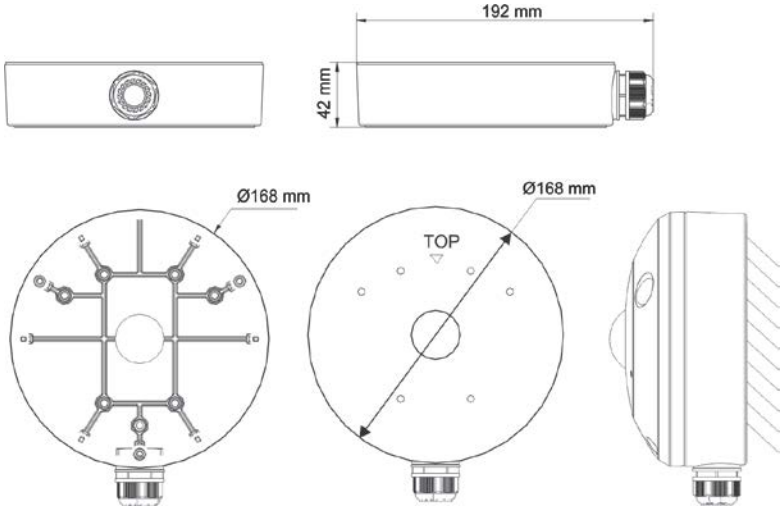

Vue interne | Vue externe | Vue latérale

Cheville
Φ7,5 x 24,5 mm (4 pièces)



Vis A
Φ4 x 25 mm (4 pièces)



Vis B
Φ4 x 10 mm (3 pièces)

Bouchon

Boîtier arrière incliné pour caméra 360° TruVision (TVF-WBM)

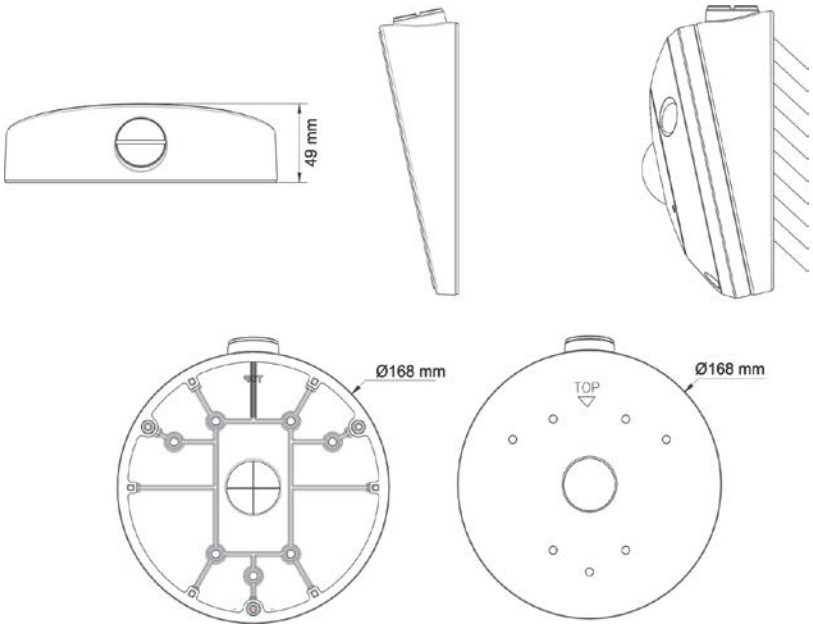

Vue interne | Vue externe

Cheville
Φ7,5 x 24,5 mm (4 pièces)



Vis A
Φ4 x 25 mm (4 pièces)



Vis B
Φ4 x 10 mm (3 pièces)

Presse-étoupe

Base pour caméra 360° TruVision (TVF-CBM)

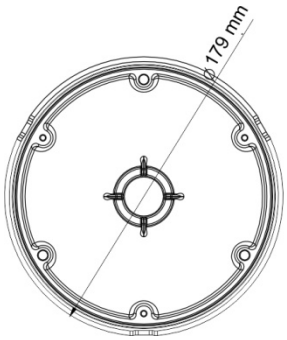

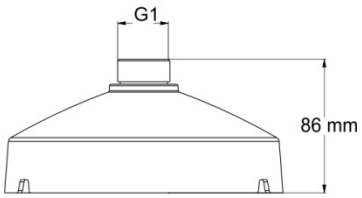

Vis B
Φ4 x 10 mm (3 pièces)

Support en col de cygne pour caméra dôme TruVision (TVD-SNB)

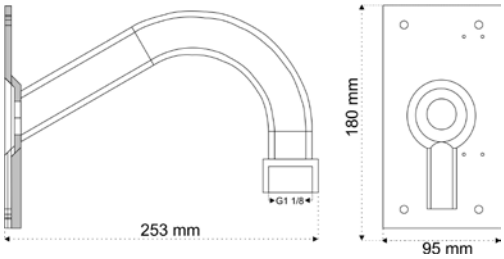

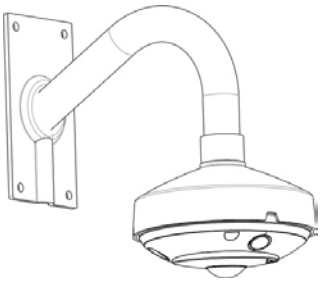

Vis à expansion
Ø 10 mm (5 pièces)

Vis de blocage
Ø 4 mm (2 pièces)

Support suspendu pour caméra dôme TruVision (TVD-PPB)

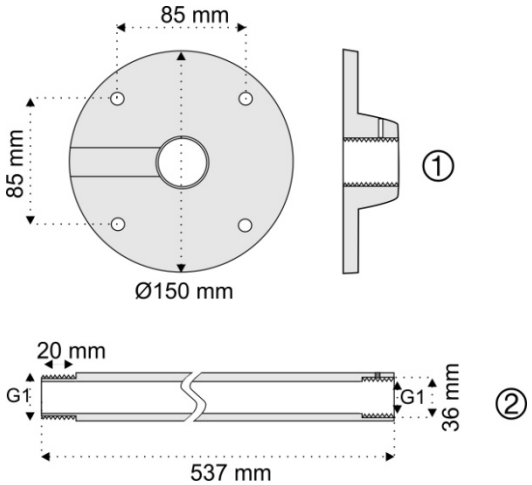

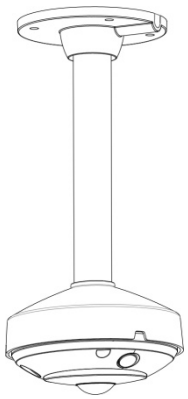

Vis à expansion
Ø 10 mm (5 pièces)

Vis de blocage
Ø 4 mm (5 pièces)

1. Plaque de montage
2. Tube

Installation de la caméra 360°

Montage de la caméra 360° sur un boîtier arrière arrondi

1. À l'aide des trois vis A et des chevilles, fixez le boîtier arrière au mur.

   Remarque : les quatre autres orifices sont destinés à un boîtier double.

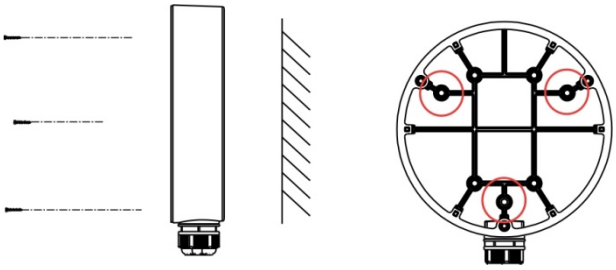

2. Retirez le capot de la caméra.

   Soulevez le petit rabat situé sur le capot de la caméra. À l'aide de la clé Allen fournie, dévissez la vis hexagonale (1).

   À l'aide d'un tournevis plat, déplacez les deux clips se trouvant sur la base de la caméra (2), afin de retirer le capot (3).

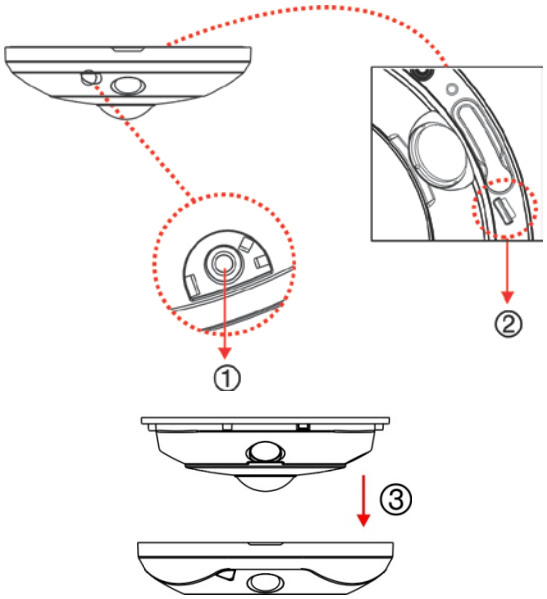

3. Branchez les câbles sur la caméra.

4. Vissez partiellement les trois vis B dans le boîtier arrière.

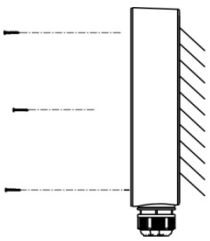

5. Reliez la caméra au boîtier arrière.

   Faites correspondre les trous se trouvant sur la base de la caméra avec les trois vis situées sur le boîtier arrière, puis faites pivoter la caméra afin de la positionner et de la verrouiller.

   Serrez les trois vis B afin de fixer la caméra au boîtier arrière.

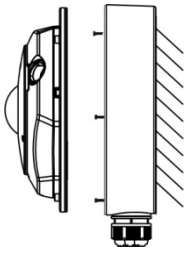

Important : lors du montage de la caméra sur le boîtier arrière, assurez-vous que la mention UP est dirigée vers le haut.

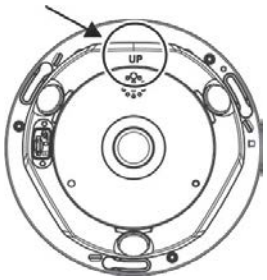

6. Replacez le capot de la caméra.

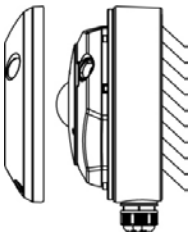

7. Serrez la vis du capot de la caméra afin que ce dernier soit correctement relié à la caméra.

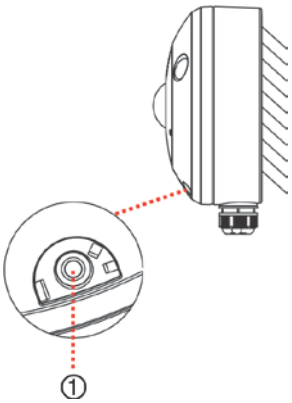

Montage de la caméra 360° sur un boîtier arrière incliné

1. À l'aide des trois vis A et des chevilles, fixez le boîtier arrière au mur.

   Remarque : les quatre autres orifices sont destinés à un boîtier double.

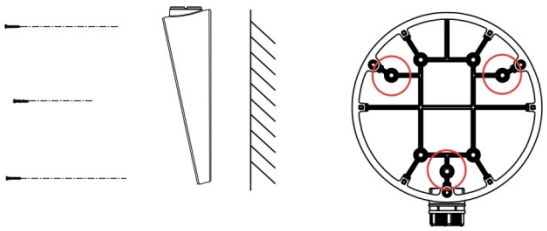

2. Retirez le capot de la caméra.

   Soulevez le petit rabat situé sur le capot de la caméra. À l'aide de la clé Allen fournie, dévissez la vis hexagonale (1).

   À l'aide d'un tournevis plat, déplacez les deux clips se trouvant sur la base de la caméra (2), afin de retirer le capot (3).

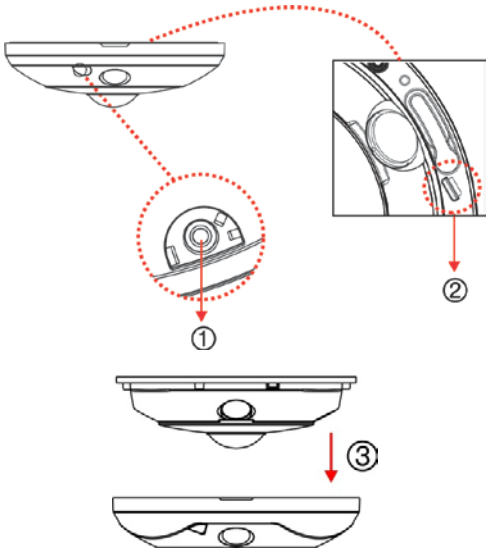

3. Branchez les câbles sur la caméra.

4. Vissez partiellement les trois vis B dans le boîtier arrière.

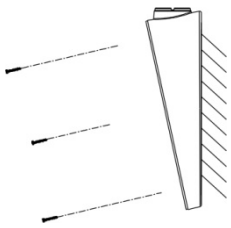

5. Reliez la caméra au boîtier arrière.

   Faites correspondre les trous se trouvant sur la base de la caméra avec les trois vis situées sur le boîtier arrière, puis faites pivoter la caméra afin de la positionner et de la verrouiller.

   Serrez les trois vis B afin de fixer la caméra au boîtier arrière.

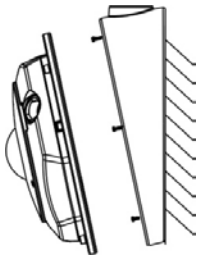

   Important : lors du montage de la caméra sur le boîtier arrière, assurez-vous que la mention UP est dirigée vers le haut.

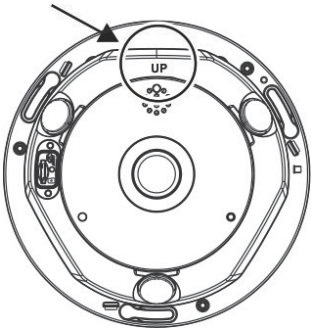

6. Replacez le capot de la caméra.

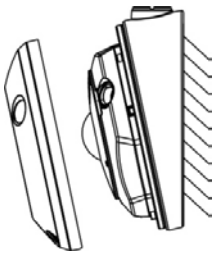

7. Serrez la vis du capot de la caméra afin que ce dernier soit correctement relié à la caméra.

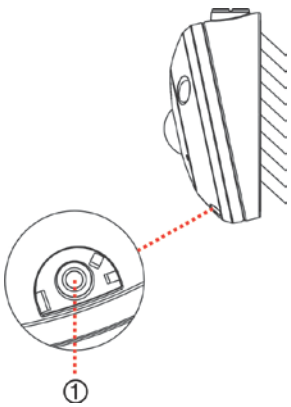

Montage de la caméra 360° sur un support en col de cygne

1. Insérez les câbles de la caméra dans le tube du support TVD-SNB, puis fixez le support en col de cygne au mur à l'aide des vis à expansion (A) fournies.

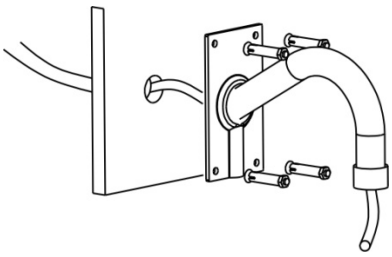

2. Fixez la base au support en col de cygne et serrez la vis de blocage, comme illustré (A).

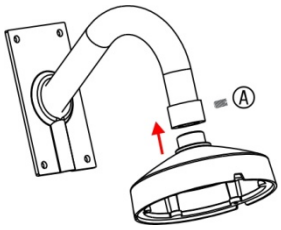

3. Vissez les trois vis B dans la base.

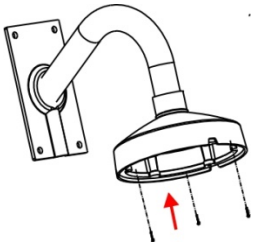

4. Retirez le capot de la caméra.

   Soulevez le petit rabat situé sur le capot de la caméra. À l'aide de la clé Allen fournie, dévissez la vis hexagonale (1).

   À l'aide d'un tournevis plat, déplacez les deux clips se trouvant sur la base de la caméra (2), afin de retirer le capot (3).

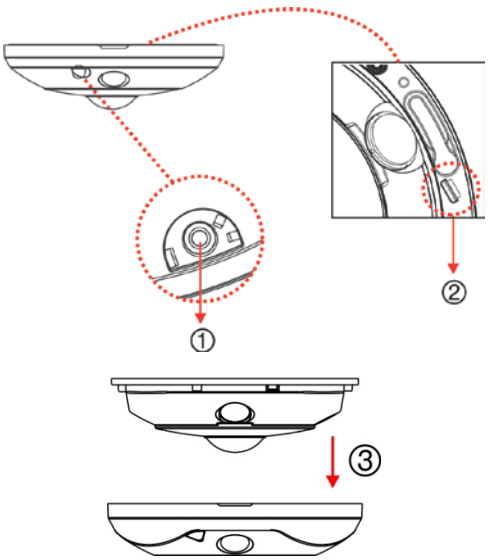

5. Branchez les câbles sur la caméra.

6. Reliez la caméra à la base (A).

7. Replacez le capot de la caméra (B).

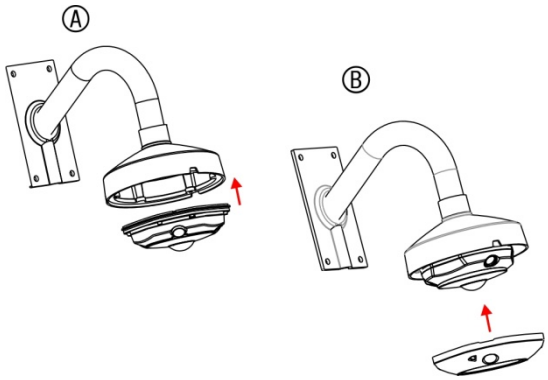

8. Serrez la vis du capot de la caméra afin que ce dernier soit correctement relié à la caméra.

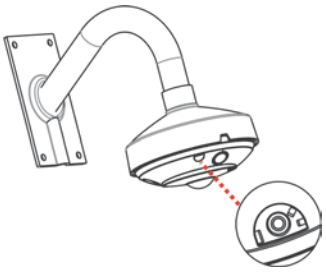

Montage de la caméra 360° sur un support suspendu

1. Vissez la plaque de montage sur le tube, puis fixez le tout à l'aide de la vis de blocage (A).

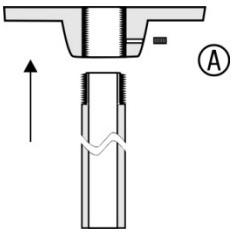

2. Faites passer les câbles de la caméra dans le tube du support, puis fixez le support au plafond à l'aide des vis à expansion.

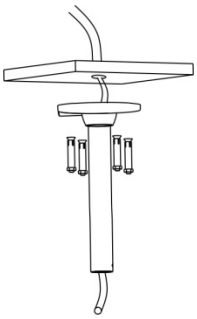

3. Vissez la base sur le tube, puis fixez le tout à l'aide de la vis de blocage (A).

4. Vissez partiellement les trois vis B dans le support suspendu.

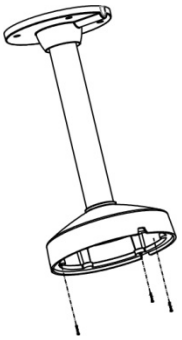

5. Branchez les câbles sur la caméra.

6. Retirez le capot de la caméra.

   Soulevez le petit rabat situé sur le capot de la caméra. À l'aide de la clé Allen fournie, dévissez la vis hexagonale (1).

   À l'aide d'un tournevis plat, déplacez les deux clips se trouvant sur la base de la caméra (2), afin de retirer le capot (3).

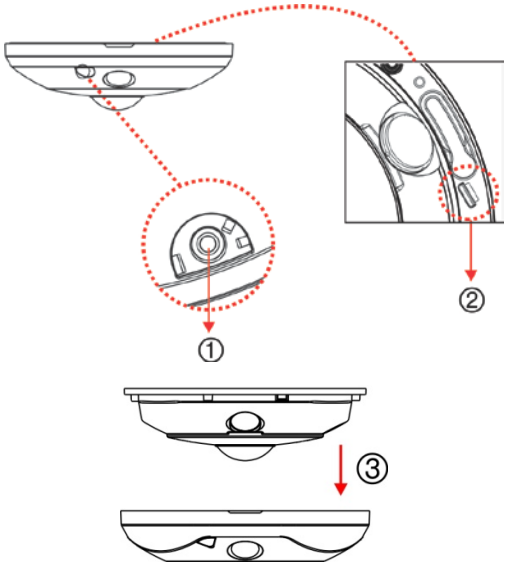

7. Reliez la caméra à la base (A).

8. Replacez le capot de la caméra (B).

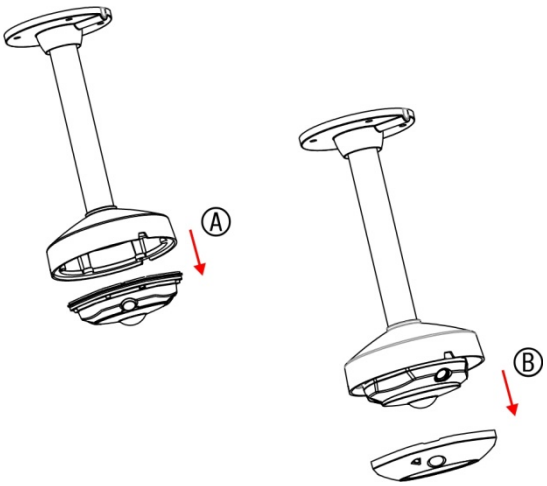

9. Serrez la vis du capot de la caméra afin que ce dernier soit correctement relié à la caméra.

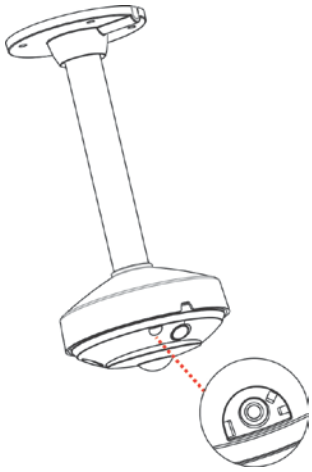

Caractéristiques techniques

Réf	Dimensions	Poids
TVD-SNB	253 × 95 × 180 mm	490 g
TVD-PPB	Ø 150 × 537 mm	1 169 g
TVF-BBM	Ø 168 × 42 mm	337,5 g
TVF-WBM	Ø 168 × 49 mm	304,5 g
TVF-CBM	Ø 179 × 86 mm	542 g

Informations relatives au filetage du tube

Taille du filetage du tube	Filets par pouce	Pas (mm)	Diamètre du filet principal		Tube correspondant				Taille du taraud (mm)
			(mm)	(pouces)	DN	OD (mm)	OD (in.)	Épaisseur (mm)	BSP. F (G)
G 1	11	2,309	33,249	1,309	25	33,7	1,33	3,2	30,75